


# Magnetisches Lade- und Datenkabel

Original-Bedienungsanleitung

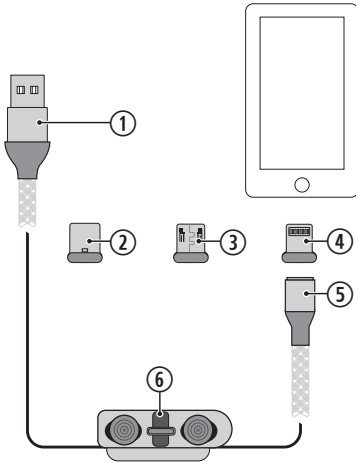

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen magnetischen Lade- und Datenkabels. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses magnetische Lade- und Datenkabel, nachfolgend Gerät genannt, dient ausschließlich dem Aufladen mobiler Geräte die standardmäßig über einen USB-Anschluss aufgeladen werden sowie zur Datensynchronisierung mit einem anderen Gerät, wie z. B. einem Computer. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Innenbereichen bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Hinweise zu Marken, Produkten und Warenzeichen

USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 ist ein Produkt von Qualcomm Technologies International, Ltd.

Alle anderen in dieser Bedienungsanleitung genannten Namen und Produkte sind Warenzeichen, Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

## Technische Daten

Modellbezeichnung	P8-KR-UCMA
EAN	4260645880344
Kabellänge	ca. 1 m
Anschluss	USB-A
Eingangsspannung	5-9 V ===
USB-Version	2.0
Datenübertragungsrate	480 MBit/s

## Ladeströme

Ladestecker USB-C	max. 3,0 A
Ladestecker Micro-USB	max. 2,4 A
Ladestecker Lightning	max. 2,4 A

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten.


## Lieferumfang

- 1 × Lade- und Datenkabel – USB-A
- 1 × Ladestecker – USB-C
- 1 × Ladestecker – Micro-USB
- 1 × Ladestecker – Lightning
- 1 × Kabelclip
- Diese Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Die oben genannten Teile müssen in der Verpackung enthalten sein. Sollten Sie feststellen, dass Teile fehlen, wenden Sie sich an den Kundenservice.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

**ACHTUNG! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sachschaden, elektrischen Schlag, Brand, schwere Verletzungen und/oder Lebensgefahr verursachen. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch. Bei der Weitergabe des Geräts an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und den betreffenden Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte.**

- 
**LEBENSGEFAHR!** Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.
- Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen beaufsichtigt werden, um dies sicherzustellen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und dessen Zubehör sind von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.
- Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
- Setzen Sie das Gerät niemals extremen Temperaturen, Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkten Wärmequellen, heißen Oberflächen und offenen Brandquellen, starken mechanischen Beanspruchungen, direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Staubentwicklung sowie Feuchtigkeit aus.

-  **STROMSCHLAGEGFAHR!** Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Lassen Sie keine Flüssigkeiten ins Geräteinnere eindringen.
-  **STROMSCHLAGEGFAHR!** Fassen Sie das Gerät nie mit feuchten Händen an. Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Gerät niemals nass oder feucht wird.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleiß und Schäden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. stoppen Sie dessen Betrieb sofort und verwenden Sie es nicht mehr, wenn es Schäden aufweist bzw. verschlissen ist.
- Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung, die Sicherheitshinweise und technischen Daten der angeschlossenen Ladegeräte bzw. Netzteile sowie der zu ladenden USB-Geräte.
- Der USB-Stecker kann nur mit USB-Buchsen des Typs A benutzt werden. Versuchen Sie nicht den USB-Stecker in einen anderen Buchsen-Typ einzustecken, da das Gerät sonst irreparabel beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie immer den passenden Ladestecker zu Ihrem mobilen Endgerät.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass kein Stolpern möglich ist. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl und scharfen Kanten. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht scheuert.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Gerät zu reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von EC-/Kreditkarten o. Ä. auf, da die elektromagnetische Strahlung dessen Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Das Gerät kann nicht repariert werden. Falls es defekt ist, muss es ordnungsgemäß entsorgt werden.



## Daten synchronisieren

1. Verbinden Sie den USB-A-Anschluss ① mit einer Daten-/Stromquelle, z. B. einem Computer. Sobald das Gerät mit der Daten-/Stromquelle verbunden ist, leuchtet eine LED am Magnet-Anschluss ⑤.
2. Stecken Sie den kompatiblen Ladestecker ②-④ in die Ladebuchse Ihres mobilen Geräts.
3. Führen Sie den Magnet-Anschluss ⑤ in Richtung des soeben angeschlossenen Ladesteckers ②-④.
4. Der Magnet-Anschluss ⑤ verbindet sich automatisch. Folgen Sie den Anweisungen zur Datensynchronisation auf Ihrem Computer und/oder Endgerät.

■ **Hinweis:** Prüfen und erneuern Sie alle Kabel- und Ladesteckerverbindungen, wenn der Lade- oder Synchronisationsvorgang fehlschlägt.

■ **Hinweis:** Ziehen Sie den Magnet-Anschluss ⑤ immer seitlich vom Ladestecker ①-③ ab, damit dieser in der Ladebuchse des Endgerätes verbleibt.

## Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

1. Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
3. Verstauen Sie die Ladestecker ②-④ im Kabelclip ⑥ und bringen Sie diesen am Kabel an.
4. Zur Aufbewahrung bewahren Sie das Gerät an einem vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort, außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen und von EC-/Kreditkarten o. Ä. auf.

## Gerätebeschreibung

- ① USB-A-Anschluss
- ② USB-C Ladestecker
- ③ Micro-USB Ladestecker
- ④ Lightning Ladestecker
- ⑤ Magnet-Anschluss
- ⑥ Kabelclip

## Vor der ersten Inbetriebnahme



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch!

- Kontrollieren Sie das Gerät und Zubehör auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

## Verwendung

### Mobile Geräte laden

1. Verbinden Sie den USB-A-Anschluss ① mit einem geeigneten Ladegerät bzw. Netzadapter. Sobald das Gerät mit der Stromquelle verbunden ist, leuchtet eine LED am Magnet-Anschluss ⑤.
2. Stecken Sie den kompatiblen Ladestecker ②-④ in die Ladebuchse Ihres mobilen Geräts.
3. Führen Sie den Magnet-Anschluss ⑤ in Richtung des soeben angeschlossenen Ladesteckers ②-④.
4. Der Magnet-Anschluss ⑤ verbindet sich automatisch und das Laden wird durch Ihr Smartphone bestätigt.

## Entsorgung

### Allgemeine Entsorgungshinweise

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Sollte das Gerät samt Zubehörteilen entsorgt worden sein, führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.

### Entsorgung elektrischer Geräte



Dieser Artikel unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern entsorgen Sie es über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Informieren Sie sich ggf. bei Ihrer Behörde bzw. Ihrem Entsorgungsbetrieb.



Eingetragene Marke der PlanEight GmbH

Kundenservice E-Mail-Adresse:

Kundenservice-Telefon:

Gebühren:

Erreichbarkeit:

service@planeight.de

+49 (0) 23 27-60 492-10

Gemäß Ihrem Anbieter für Gespräche in das deutsche

Festnetz

Mo.-Fr. an Werktagen, 09:00-17:00 Uhr

Hergestellt für:  
PlanEight GmbH  
Dückerweg 21  
D-44867 Bochum  
DEUTSCHLAND / GERMANY

