



Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Produktabbildungen aus.

TATZEN GLÜCK



P8-TG-APF

- D** Haustier-Futterautomat
- A** Original-Bedienungsanleitung

TATZEN GLÜCK




Eingetragene Marke der PlanEight GmbH

Kundenservice E-Mail-Adresse: service@planeight.de
Kundenservice-Telefon: +49 (0) 23 27-98 141-10
Gebühren: Gemäß Ihrem Anbieter für Gespräche in das deutsche Festnetz
Erreichbarkeit: Mo.-Fr. an Werktagen, 09:00-17:00 Uhr

PlanEight GmbH · Dückerweg 21 · D-44867 Bochum · Germany

Version 1.0



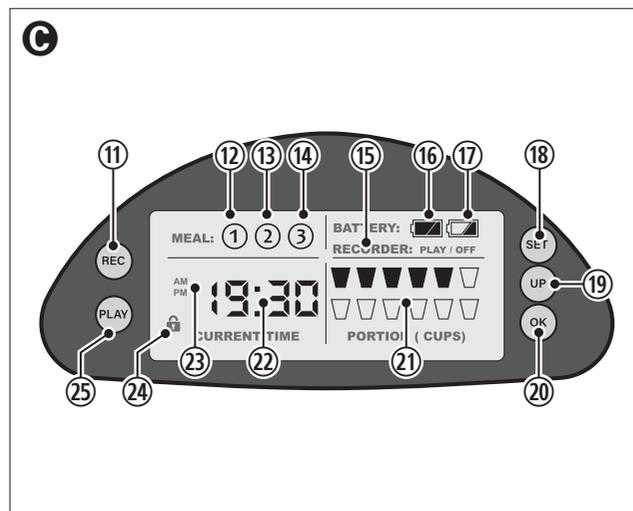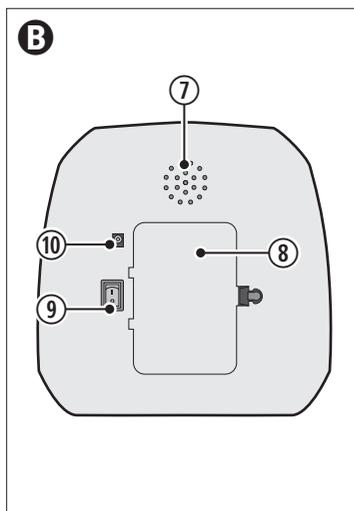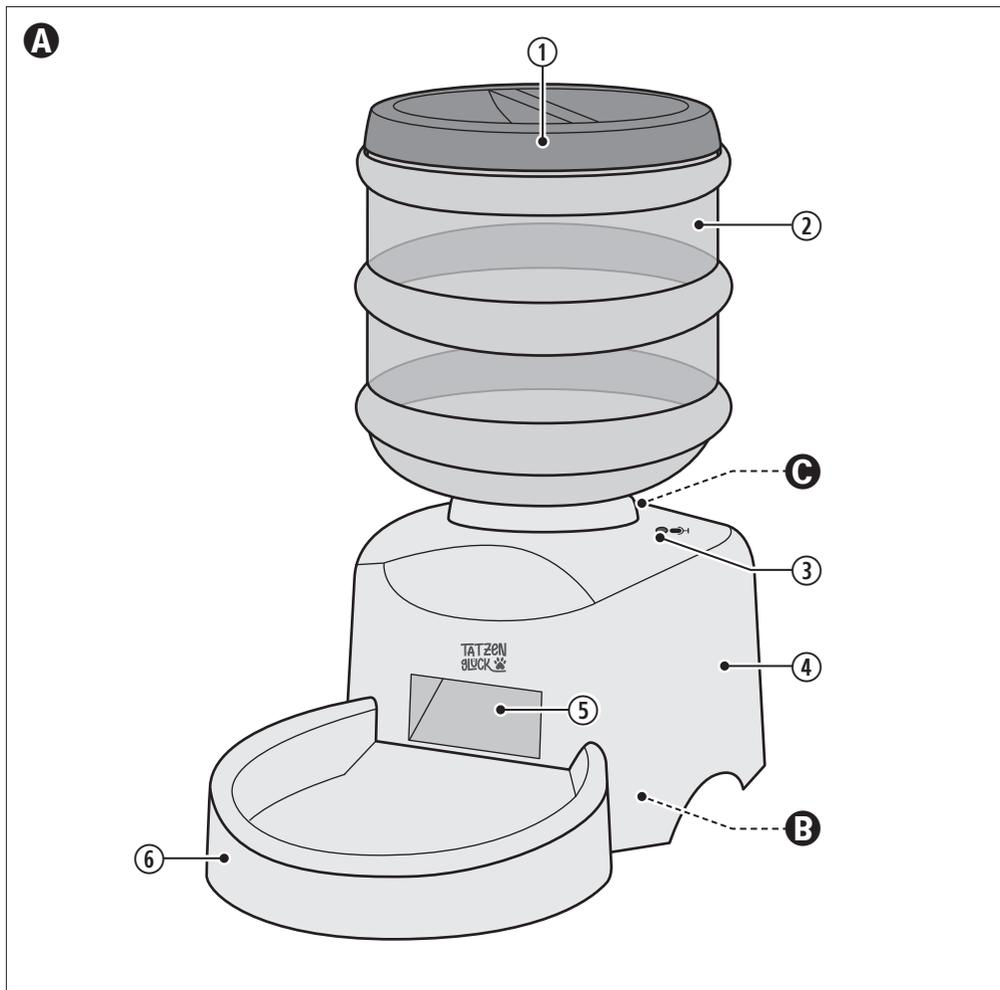

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Symbol- und Signalworterläuterung	5
Technische Daten	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	6
Lieferumfang	7
Gerätebeschreibung	7
Vor der ersten Inbetriebnahme	7
Verwendung	7
Betriebsart wählen / Stromversorgung herstellen	7
Inbetriebnahme	8
12-/24-Stundenformat einstellen	8
Uhrzeit einstellen	8
Mahlzeiten-Anzahl/Tag deren Uhrzeit und Portion/en pro Mahlzeit einstellen	8
Manuelle Fütterung	8
Tastensperre aktivieren/deaktivieren	8
Gerät aufstellen	8
Sprachnachricht aufnehmen	9
Außerbetriebnahme	9
Gewöhnung	9
Reinigung, Pflege und Aufbewahrung	9
Umweltschutz	9
Allgemeine Entsorgungshinweise	9
Entsorgung	9

Sprachnachricht aufnehmen

- Drücken Sie die Taste **REC** ⑪.
→ Es ertönt 1x ein „Beep-Ton“ und im Display ⑬ erscheint „Play“.
 - Sprechen Sie Ihre Nachricht (mit einer Dauer von ca. 10 Sekunden) nach dem „Beep-Ton“.
 - Drücken Sie erneut die Taste **REC** ⑪, wenn Sie mit Ihrer Nachricht fertig sind.
→ Es ertönt 2x ein „Beep-Ton“ und im Display ⑬ erscheint „Off“.
 - Drücken Sie die Taste **PLAY** ⑮.
→ Bei jeder Futterausgabe wird Ihre Sprachnachricht nun 3x in Folge abgespielt.
- **i** Sie können die Sprachnachricht beliebig oft überspielen/erneuern. Wenn Sie keine Audioausgabe wünschen, drücken Sie 2x kurz hintereinander die Taste **REC** ⑪.

Außerbetriebnahme

- Kippen Sie den Hauptschalter ⑨ an der Geräteunterseite ⑬ auf „0“, um das Gerät auszuschalten.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach ⑧. / Trennen Sie das USB-Kabel ⑳ vom DC-Anschluss ㉑ und den USB-Netzadapter ㉒ von der Netzsteckdose.

Gewöhnung

- Gewöhnen Sie Ihr Tier zunächst in Ihrer Anwesenheit an das Gerät. Besonders Katzen benötigen häufig mehr Zeit, um eine neue Futterquelle zu akzeptieren. Beobachten Sie Ihr Tier während den ersten Fütterungen, um sicherzustellen, dass weder mit dem Gerät „gespielt“ noch daran „geknabbert“ wird.
- Stellen Sie das Gerät zuerst ausgeschaltet neben den normalen Futternapf.
 - Füllen Sie anfangs den normalen Napf sowie den Napf ⑥ des Gerätes mit Futter.
 - Geben Sie regelmäßig Leckerlis in den Napf ⑥. (Sofern zutreffend: Drücken Sie die Taste **PLAY** ⑮, um Ihre individuelle Sprachnachricht abzuspielen und Ihr Tier auch an die Akustik des Gerätes zu gewöhnen).
 - Sobald Ihr Tier sich an das Gerät gewöhnt hat, empfehlen wir mehrere Timer-gesteuerte Fütterungen unter Beobachtung durchzuführen. Funktioniert dies problemlos, können Sie die automatischen Fütterungen auch während Ihrer Abwesenheit nutzen. Beachten Sie, dass weder Hunde noch Katzen, und im Besonderen keine Jungtiere, für längere Zeit sich selbst überlassen sein dürfen.

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

- **⚠** Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Schmutz/Rückstände können zu unkalkulierbaren Gefahren führen.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Gerät und dessen Zubehör zu reinigen.

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie dieses ggf. vom Stromnetz.
- Nehmen Sie (jeweils geleert) den Napf ⑥ und den Futterbehälter ② mit Deckel ① vom Gehäuse ④ ab. Reinigen Sie den Napf ⑥, den Futterbehälter ② und den Deckel ① in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel.
- Reinigen Sie das Gehäuse ④ sowie sämtliche Zubehörteile mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Feuchten Sie das Tuch ggf. leicht an und verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuseinnere eintritt.
- Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät erneut verwenden oder verstauen.
- Zur Aufbewahrung entnehmen Sie ggf. die Batterien und lagern Sie das Gerät und seine Zubehörteile an einem vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen.

Umweltschutz

Allgemeine Entsorgungshinweise

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sollte das Gerät samt Zubehörteilen entsorgt worden sein, führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.

Entsorgung

 Gemäß der Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG dürfen elektrische Altgeräte sowie Altbatterien und Altkumulatoren nicht in unsortiertem Siedlungsabfall

entsorgt werden, da sie durch das Vorhandensein gefährlicher Stoffe potenziell negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, o.g. Geräte und Komponenten getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall bei einem behördlich zugelassenem Rücknahmepunkt (z.B. Recycling- / Wertstoffhof) oder bei zur Rücknahme verpflichteten Vertreibern / Herstellern abzugeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zu deren Wiederverwendung, Recycling und anderen Formen der Verwertung. Die Rückgabe ist für Sie kostenlos. Sofern Altbatterien, Altkumulatoren oder Lichtquellen zerstörungsfrei vom Altgerät getrennt werden können, sind diese separat zu entsorgen. Kleben Sie insbesondere bei Lithium-Batterien, Blockbatterien und Knopfzellen die Batteriepole ab, um die Kurzschlussgefahr zu reduzieren. Die Bedeutung der chemischen Zeichen auf Batterien und Akkumulatoren lautet wie folgt: Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei, Li = Lithium. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne ist mit Balken auf elektrischen Geräten sowie ohne Balken auf Batterien und Akkumulatoren vorhanden, um Sie daran zu erinnern, Ihren Abfall ordnungsgemäß zu trennen.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Haustier-Futterautomaten. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Die Bedienungsanleitung muss ständig in der Nähe des Gerätes verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit der Bedienung und Störungsbehebung des Gerätes beschäftigt ist. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Haustier-Futterautomat, nachfolgend Gerät genannt, dient als programmierbare Futterquelle für Katzen und kleine bis mittelgroße Hunde. Die Fütterung kann automatisiert oder manuell per Knopfdruck erfolgen. Zur Fütterungszeit kann das Gerät eine individuelle Sprachaufnahme abspielen. Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung mit Trockenfutterkroketten bis ø 15 mm geeignet.

Das Gerät dient unter keinen Umständen dazu, ein Tier über einen längeren Zeitraum alleine zu lassen und entbindet Sie nicht von Ihrer Pflicht als Tierhalter oder -Betreuer eine ordnungsgemäße Versorgung des Tieres sicherzustellen.

Das Gerät ist nicht geeicht. Für die Messungenaugigkeit und daraus resultierende Schäden bzw. Ersatzansprüche übernimmt der Hersteller keine Verantwortung. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Geräts gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Innenbereichen bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Symbol- und Signalworterläuterung



Allgemeiner Warnhinweis!



Lesen Sie die Bedienungsanleitung!



Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeit in Kontakt kommen bzw. in Flüssigkeit getaucht werden.



Das USB-Ladegerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen bestimmt.



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Schutzklasse II / Doppelisolierung



Schutzklasse III



Polung Hohlstecker



Das Hinweis-Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Technische Daten

Haustier-Futterautomat

P8-TG-APF

Eingangsstrom	
DC-Anschluss	5 V \equiv max. 1,0 A
Eingangsspannung bei Batteriebetrieb	4,5 V \equiv
Batterie-/Typ	3x Batterie 1,5 V, D Mono, LR20
Chemisches System	Alkali-Mangan (AlMn)
Schutzklasse	III / \diamond
Futterbehälter	Volumen ca. 5,5 l

USB-Netzadapter

P8-XX-5.1UA

Hersteller	PlanEight GmbH • Dürckerweg 21 D-44867 Bochum / Germany
Handelsregister-Nr.	HRB 14775
Eingangsspannung/-strom	100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,25 A
USB-A-Ausgang	5 V \equiv 1,0 A, 5,0 W
Betriebstemperatur	max. 40°C
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	75%
Effizienz bei geringer Last (10%)	--
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,07 W
Schutzklasse	II / \square

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

Allgemeine Sicherheitshinweise



ACHTUNG! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sachschaden, elektrischen Schlag, Brand, schwere Verletzungen und/oder Lebensgefahr verursachen. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch. Bei der Weitergabe des Geräts an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und den betreffenden Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte.



LEBENSGEFAHR! Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.

Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen beaufsichtigt werden, um dies sicherzustellen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Das Gerät und dessen Zubehör sind von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.

Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.

Setzen Sie das Gerät niemals extremen Temperaturen, Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkten Wärmequellen, heißen Oberflächen und offenen Brandquellen (wie z. B. Kochplatten, Heizkörpern oder Kerzen), starken Vibrationen, starken mechanischen Beanspruchungen, direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Staubeentwicklung sowie Feuchtigkeit aus.

Verwenden Sie das Gerät und seine Zubehörteile nur in gemäßigten Breitengraden. Vermeiden Sie die Benutzung in den Tropen und in besonders feuchtem Klima.

Verwenden Sie das Gerät, den USB-Netzadapter und das USB-Kabel nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.



STROMSCHLAGEGFAHR! Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Lassen Sie keine Flüssigkeiten ins Geräteinnere eindringen.

Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein. Hiervon ausgenommen ist das Batteriefach usw.

Überprüfen Sie das Gerät, den USB-Netzadapter und das USB-Kabel regelmäßig auf Verschleiß und Schäden.

Nehmen Sie das Gerät und dessen Zubehör nicht in Betrieb bzw. stoppen Sie dessen Betrieb sofort und verwenden Sie es nicht mehr, wenn es Schäden aufweist bzw. verschlissen ist.

Halten Sie das USB-Kabel stets vom Wirkungskreis des Geräts fern und führen Sie es nach hinten vom Gerät weg. Achten Sie darauf, dass Ihr Tier das USB-Kabel nicht anknabbert. Wenn nötig, schützen Sie es mit einem Kabelschutz.

Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen bzw. ein Stolpern über dieses nicht möglich ist. Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht scheuert.



STROMSCHLAG- UND KURZSCHLUSSEGFAHR! Schließen Sie den USB-Netzadapter nur an eine ordnungsgemäß installierte Netzsteckdose an. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des USB-Netzadapters übereinstimmen.



STROMSCHLAGEGFAHR! Verbinden Sie den USB-Netzadapter mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose, um im Notfall das Gerät schnell von der Netzversorgung trennen zu können. Benutzen Sie den USB-Netzadapter als Trennvorrichtung, die jederzeit zugänglich sein sollte.



STROMSCHLAGEGFAHR! Fassen Sie den USB-Netzadapter nie mit feuchten Händen an.

Füllen Sie ausschließlich Trockenfutter mit einem max. Durchmesser von 15 mm in den Futterbehälter. Andere Futterarten können das Gerät beschädigen und zu Fehlfütterungen führen.

Ziehen Sie den USB-Netzadapter bei Gewitter und bei längerem Nichtgebrauch aus der Netzsteckdose, um die Elektronik vor Überspannung und Zerstörung zu schützen.

Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit Steckdosenleisten oder Verlängerungskabeln.

Betreiben Sie das Gerät entweder per Batterien oder per USB-Netzadapter und USB-Kabel. Wenden Sie niemals beide Methoden der Stromversorgung gleichzeitig an.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Schmutz/Rückstände können zu unkalkulierbaren Gefahren führen.

Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Gerät und dessen Zubehör zu reinigen.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät kann nicht repariert werden. Falls es defekt ist, muss es ordnungsgemäß entsorgt werden.

Versuchen Sie nicht, das Gerät oder die Zubehörteile selbst zu reparieren.

Lieferumfang

- 1 × Haustierfütterautomat mit Napf
 - 1 × Futterbehälter mit Deckel
 - 1 × USB-Netzadapter
 - 1 × USB-Kabel (USB-A auf DC-Hohlstecker)
- Diese Bedienungsanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Die oben genannten Teile müssen in der Verpackung enthalten sein. Sollten Sie feststellen, dass Teile fehlen, wenden Sie sich an den Kundenservice.



WARNUNG! Benutzen Sie nur Zubehör, welches in der Bedienungsanleitung angegeben und im Lieferumfang enthalten ist. Der Gebrauch anderer als der hier aufgeführten Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten oder das Gerät irreparabel beschädigen.

Gerätebeschreibung

- A** Haustier-Fütterautomat
 - ① Deckel
 - ② Futterbehälter
 - ③ Mikrophon
 - ④ Gehäuse
 - ⑤ Futterausgabeschacht
 - ⑥ Napf
- B** Geräteunterseite
 - ⑦ Lautsprecher
 - ⑧ Batteriefach
 - ⑨ Hauptschalter
 - ⑩ DC-Anschluss
- C** Display / Bedientasten
 - ⑪ Taste **REC**
 - ⑫ Mahlzeit **1**
 - ⑬ Mahlzeit **2**
 - ⑭ Mahlzeit **3**
 - ⑮ Sprachaufnahme
 - ⑯ Batteriestatus
 - ⑰ Batteriewechselanzeige
 - ⑱ Taste **SET**
 - ⑲ Taste **UP**
 - ⑳ Taste **OK**

- ㉑ Portion/en pro Mahlzeit
- ㉒ Uhrzeit (Stunden/Minuten)
- ㉓ **AM/PM** (12-Stundenformat)
- ㉔ Symbol (Tastensperre aktiv)
- ㉕ Taste **PLAY**
- ㉖ USB-Netzadapter (o. Abbildung)
- ㉗ USB-Kabel (o. Abbildung)

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Kontrollieren Sie das Gerät und Zubehör auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den Hersteller.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung. Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Reinigung, Pflege und Aufbewahrung“.

Verwendung

Betriebsart wählen / Stromversorgung herstellen



Betreiben Sie das Gerät entweder per Batterien oder per USB-Netzadapter und USB-Kabel. Wenden Sie niemals beide Methoden der Stromversorgung gleichzeitig an.

1. Stromversorgung per Batterien

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Geräteunterseite .
- Setzen Sie 3 geeignete 1,5 V Batterien vom Typ D Mono gemäß Polung (+/-) in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach .



Das Gerät verfügt über eine Memoryfunktion: Sollte die Stromversorgung für eine Weile unterbrochen worden sein (z. B. beim Batteriewechsel), bleiben Ihre Programmierungen erhalten.

2. Stromversorgung per USB-Netzadapter/-Kabel



Halten Sie das USB-Kabel stets vom Wirkungskreis des Geräts fern und führen Sie es nach hinten vom Gerät weg. Achten Sie darauf, dass Ihr Tier das USB-Kabel nicht anknabbert. Wenn nötig, schützen Sie es mit einem Kabelschutz.

- Verbinden Sie den Hohlstecker des USB-Kabels mit dem DC-Anschluss an der Geräteunterseite und den USB-A-Anschluss des USB-Kabels mit dem USB-Netzadapter .
- Verbinden Sie den USB-Netzadapter mit einer ordnungsgemäß installierten Netzsteckdose.

Inbetriebnahme

-  **Füllen Sie ausschließlich Trockenfutter mit einem max. Durchmesser von 15 mm in den Futterbehälter. Andere Futterarten können das Gerät beschädigen und zu Fehlfütterungen führen.**

- Setzen und drehen Sie den Futterbehälter ② auf das Gehäuse ④, bis dieser spürbar einrastet.
- Befüllen Sie den Futterbehälter ② mit Trockenfutter. Die maximale Füllmenge beträgt 5,5 Liter. Beachten Sie, dass je nach Form und Dichte des verwendeten Futters das Füllvolumen des Futterbehälters ② abweichen kann.
- Setzen und drehen Sie den Deckel ① auf den Futterbehälter ②, bis dieser spürbar einrastet.
- Haken Sie den Napf ⑥ unter den Futterausgabeschacht ⑤ am Gehäuse ④ ein.
- Kippen Sie den Hauptschalter ⑨ an der Geräteunterseite ③ auf „I“, um das Gerät einzuschalten.

-  **Beim ersten Einschalten des Gerätes ertönt der Tatzenglück-Jingle. Der Jingle kann durch das Aufnehmen einer eigenen Sprachnachricht überspielt werden.**

- Drücken Sie einmal die Taste **OK** ⑳, um den Futterausgabemechanismus des Gerätes zu befüllen. Geben Sie das ggf. überschüssig ausgeworfene Futter aus dem Napf ⑥ wieder in den Futterbehälter ②.

12-/24-Stundenformat einstellen

- Drücken Sie die Taste **UP** ⑱, um zwischen dem 12- oder 24-Stundenformat zu wechseln. Die Einstellung des 12-Stundenformats wird durch den Zusatz **AM/PM** ㉔ im Display ㉑ angezeigt (von Mitternacht bis Mittag **AM**; zwischen Mittag bis Mitternacht **PM**).

Uhrzeit einstellen

- Drücken und halten Sie die Taste **SET** ㉒.
→ Die Stundenanzeige blinkt.
- Drücken Sie die Taste **UP** ⑱, bis die aktuelle Stundenzahl angezeigt wird und bestätigen Sie diese mit der Taste **OK** ㉑.
→ Die Minutenanzeige blinkt.
- Drücken Sie die Taste **UP** ⑱, bis die aktuelle Minutenzahl angezeigt wird und bestätigen Sie diese mit der Taste **OK** ㉑.
→ Die Ziffern für die Mahlzeiten ⑫-⑭ blinken.

Mahlzeiten-Anzahl/Tag deren Uhrzeit und Portion/en pro Mahlzeit einstellen

- Wenn die Ziffern für die Mahlzeiten ⑫-⑭ blinken, drücken Sie die Taste **UP** ⑱, um die Anzahl der Mahlzeiten (1-3× täglich) einzustellen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste **OK** ㉑.
→ Die Stundenzahl für die Mahlzeit 1 ⑫ blinkt.

- Drücken Sie die Taste **UP** ⑱, bis die gewünschte Stundenzahl für die Mahlzeit 1 ⑫ angezeigt wird und bestätigen Sie diese mit der Taste **OK** ㉑.
→ Die Minutenzahl für die Mahlzeit 1 ⑫ blinkt.
- Drücken Sie die Taste **UP** ⑱, bis die gewünschte Minutenzahl für die Mahlzeit 1 ⑫ angezeigt wird und bestätigen Sie diese mit der Taste **OK** ㉑.
→ Die Portion/en pro Mahlzeit ⑫ blinken.
- Drücken Sie die Taste **UP** ⑱, bis die gewünschte Anzahl Portion/en für die Mahlzeit 1 ⑫ angezeigt wird und bestätigen Sie diese mit der Taste **OK** ㉑.
Das Gerät führt Sie auf gleiche Weise und automatisch durch die Programmierung von Uhrzeit und Anzahl der Portion/en für die Mahlzeit 2 ⑬ und Mahlzeit 3 ⑭, sofern Sie diese ausgewählt haben.

-  **Je nach Form und Dichte des verwendeten Futters beträgt 1 Portion (Cup) ca. 20-25 g. Wiegen Sie das ausgegebene Futter ab und rechnen Sie die benötigten Portionen/Mahlzeit entsprechend dem Bedarf Ihres Tieres aus. Passen Sie die Portionsgröße ggf. nachträglich an.**

-  **Wenn Sie pro Fütterung die max. Portionenanzahl (12 Cups) einstellen, kann es (je nach Krokett-Form und -Beschaffenheit) sein, dass die Futterausgabe blockiert. Stellen Sie ggf. mehrere Fütterungszeiten mit einer kleineren Portionenanzahl ein, damit das Futter ordnungsgemäß in den Napf ⑥ „nachrutschen“ kann.**

Manuelle Fütterung

- Drücken Sie die Taste **OK** ㉑. Das Gerät beginnt mit der Futterausgabe. Es werden standardmäßig 3 Portionen (3 Cups) ausgegeben.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren

- Drücken und halten Sie die Taste **OK** ㉑ für ca. 5 Sekunden, bis das Symbol  ㉔ im Display ㉑ erscheint.
→ Die Tastensperre ist aktiviert.
- Drücken und halten Sie die Taste **OK** ㉑ für ca. 5 Sekunden, bis das Symbol  ㉔ im Display ㉑ erlischt.
→ Die Tastensperre ist deaktiviert.

Gerät aufstellen

-  **Verwenden Sie das Gerät, den USB-Netzadapter und das USB-Kabel nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.**
- Platzieren Sie das Gerät auf dem Fußboden. Idealerweise in einer geschützten Ecke oder vor einer Wand. Wählen Sie den Aufstellort so, dass das Gerät und seine Zubehörteile weder für Sie noch für Ihr Tier zur Stolperfalle werden.