



Vogelgesangsbox

Original-Bedienungsanleitung

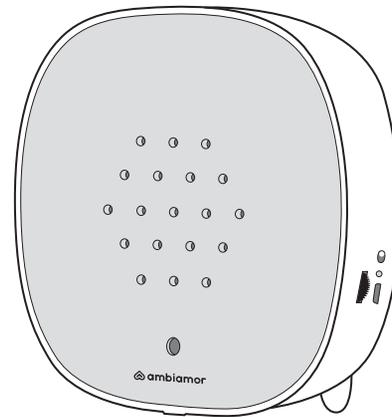

Klappen Sie vor dem Lesen
die Seite mit den
Produktabbildungen aus.

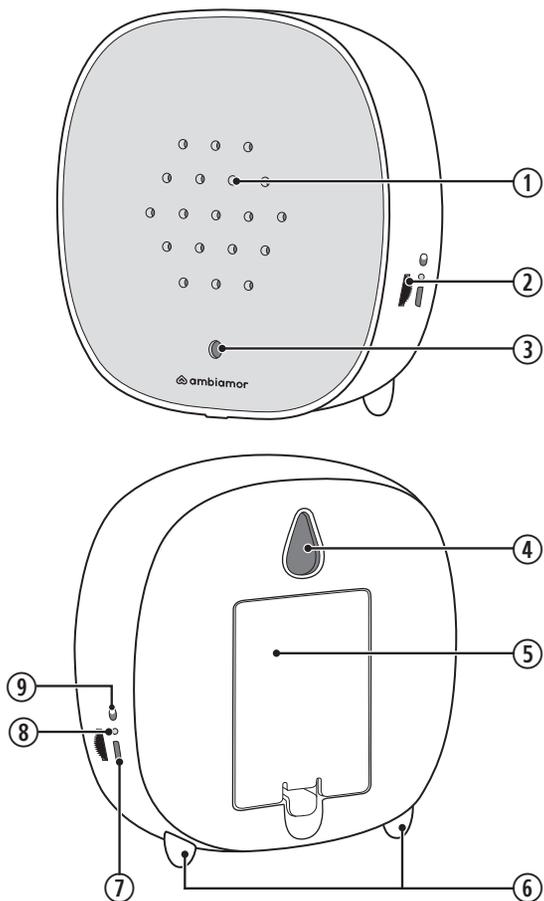

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Vogelgesangsbox. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Vogelgesangsbox, nachfolgend Gerät genannt, dient dem Abspielen von Naturgeräuschen, welche durch einen Bewegungssensor ausgelöst werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Gefahren. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Innenbereichen bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung, unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Symbolerläuterung



Allgemeine Warn-/Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeit in Kontakt kommen bzw. in Flüssigkeit getaucht werden



Das Hinweis-Symbol kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern



Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden



Das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen

Technische Daten

Modellbezeichnung	P8-P8S-BSMS
Spannungsversorgung	4,5 V
Batterietyp	3 × Batterie 1,5 V, Typ AA
Aufnahmeort der Wald-Quellen Tonspur	51°25'11.9"N 7°17'40.5"E 51.419962, 7.294583

Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

Umweltschutz und Impressum

Allgemeine Entsorgungshinweise

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sollte das Gerät samt Zubehöerteilen entsorgt worden sein, führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.

Entsorgung elektrischer Geräte



Dieser Artikel unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern entsorgen Sie es über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Informieren Sie sich ggf. bei Ihrer Behörde bzw. Ihrem Entsorgungsbetrieb.

Entsorgung von Akkus und Batterien



Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien/Akkus über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

ambiamor

Eingetragene Marke der PlanEight GmbH

PlanEight GmbH · Dückerweg 21
D-44867 Bochum · Deutschland
service@planeight.de



Bequem online
nachbestellen:
<https://planeight-shop.de>

Sicherheitshinweise



ACHTUNG! Fehler bei der Einhaltung der nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sachschaden, elektrischen Schlag, Brand, schwere Verletzungen und/oder Lebensgefahr verursachen. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch. Bei der Weitergabe des Geräts an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und den betreffenden Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte.

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen beaufsichtigt werden, um dies sicherzustellen.
- Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät ist von Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.
- Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen.



- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein. Hiervon ausgenommen ist das Batteriefach.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleiß und Schäden.
- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör nicht in Betrieb bzw. stoppen Sie dessen Betrieb sofort und verwenden Sie es nicht mehr, wenn es Schäden aufweist bzw. verschlissen ist oder falls Sie eine Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche bzw. Gerüche wahrnehmen. Kontaktieren Sie umgehend den Kundenservice. Um Gefahren zu vermeiden, dürfen defekte Bauteile nur von qualifizierten Personen ersetzt werden.
- Zweckentfremden Sie das Micro-USB-Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Netzsteckdose zu ziehen. Wickeln Sie das Micro-USB-Kabel nicht um das Gerät. Halten Sie das Micro-USB-Kabel fern von Hitze, Öl und scharfen Kanten. Achten Sie darauf, dass das Micro-USB-Kabel nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht scheuert.
- Verwenden Sie zum Betrieb des Geräts nur USB-Netzteile mit einer Ausgangsspannung von 5 V oder den USB-Anschluss eines Computers.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Kabel, um das Gerät zu betreiben.
- **BRANDGEFAHR!** Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab. Es besteht Brandgefahr durch Wärmestau.
- Die Fixierung der Wechsel-Cover erfolgt über Magnete. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu Kreditkarten und EC-Karten usw.
- Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung, extreme Temperaturen, Temperaturschwankungen und hohe

Luftfeuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät niemals direkten Wärmequellen, heißen Oberflächen und offenen Brandquellen (wie z. B. Kochplatten, Heizkörpern oder Kerzen), starken Vibrationen, starken mechanischen Beanspruchungen und übermäßiger Staubbildung sowie Feuchtigkeit aus. Das Gerät kann irreparabel beschädigt werden.

- Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Gerät und dessen Zubehör zu reinigen.
- Das Gerät kann nicht repariert werden. Falls es defekt ist, muss es ordnungsgemäß entsorgt werden.

Sicherheitshinweise zu Batterien

Für den Umgang mit Batterien (bzw. wiederaufladbaren Batterien, auch als „Akku“ bekannt) beachten Sie nachstehende Hinweise:

- Halten Sie Kinder grundsätzlich von Batterien fern!
- **EXPLOSIONS-, BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR!**
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer!
- Laden Sie Batterien nicht wieder auf, die dafür nicht geeignet/ gekennzeichnet sind.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Öffnen Sie niemals Batterien, löten und schweißen Sie niemals an Batterien!
- Setzen Sie Batterien niemals extremen Temperaturen und Bedingungen aus, wie z. B. Feuchtigkeit, starker Sonneneinstrahlung, starker mechanischer Beanspruchung, usw.
- **LEBENSGEFAHR!** Batterien können verschluckt werden. Wurden Batterien verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden!
- **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!** Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten

Sie die Polung Plus (+) und Minus (-) auf der Batterie und auf dem Gerät.

- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Sollten Batterien ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe von Schutzhandschuhen und eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch!
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien und entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie Batterien auch, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen bzw. wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzt haben.
- Erneuern Sie immer alle Batterien gleichzeitig und verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs.
- Reinigen Sie vor dem Einlegen die Kontakte an Batterien und im Batteriefach falls nötig! Benutzen Sie hier zu ein fusselfreies Tuch und tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe!

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Die oben genannten Teile müssen in der Verpackung enthalten sein. Sollten Sie feststellen, dass Teile fehlen, wenden Sie sich an den Hersteller.

Gerätebeschreibung

- ① Lautsprecher
- ② Lautstärkeregler
- ③ Bewegungssensor
- ④ Aufhängeöse
- ⑤ Batteriefachabdeckung
- ⑥ Standfüße
- ⑦ Micro-USB Eingang
- ⑧ Indikations-LED
- ⑨ Tonspur-Wahlschalter

Vor der ersten Inbetriebnahme



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch!



LEBENSGEFAHR! Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial sowie verschluckbare Kleinteile von Babys, Kleinkindern und Kindern fern.

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und bewahren Sie benötigte Verpackungselemente bis zum Ablauf der Garantiezeit nach Möglichkeit auf. Entsorgen Sie nicht benötigte Verpackungselemente ordnungsgemäß. Die Verpackung kann, wie auf dieser beschrieben, als Vogelhaus weiter verwendet werden.
2. Kontrollieren Sie das Gerät auf Beschädigungen. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den Hersteller.
3. Entfernen Sie den Batterietrennstreifen auf der Rückseite des Gerätes, um dieses in den betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
4. Hängen Sie das Gerät mittels der Aufhängeöse ④ an einer geeigneten Stelle auf oder stellen Sie es an einem geeigneten Ort auf die Standfüße ⑥.

Die zwei mitgelieferten Holz-Pinnnadeln können Sie zum Aufhängen des Gerätes und des Vogelhauses verwenden.

Verwendung

Ein-/Ausschalten

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Lautstärkeregler ② nach unten drehen. Drehen Sie nach dem Hören des Klickgeräusches so weit, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.
2. Sobald der Bewegungssensor ③ eine Bewegung registriert, wird das eingestellte Naturgeräusch für ca. 2 Minuten über den Lautsprecher ① ausgegeben. Sie können die Lautstärke jederzeit durch Verstellen des Lautstärkereglers ② erhöhen bzw. verringern.
3. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Lautstärkeregler ② soweit nach oben drehen bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

Lieferumfang

- 1 × Vogelgesangsbox
- 3 × Wechsel-Cover
- 2 × Holz-Pinnadel
- 1 × Micro-USB-Kabel (ca. 150 cm)
- 3 × Batterie 1,5 V, Typ AA (vorinstalliert)
- 1 × Sitzstange

Tonspur wechseln

1. Wechseln Sie die Tonspur indem Sie den Tonspur-Wahlschalter ⑨ nach oben bzw. unten schieben. In der oberen Schalterstellung erfolgt die Tonausgabe einer Wald-Quelle und in der unteren Schalterstellung die Tonausgabe von Vogelgesängen.



Hinweis: Der Lautsprecher ① und der Bewegungssensor ③ müssen stets frei bleiben. Verdecken bzw. überkleben Sie diese nicht.

Wechsel-Cover tauschen

1. Führen Sie einen flachen geeigneten Gegenstand wenige Millimeter in die umlaufende Fuge zwischen Wechsel-Cover und Gehäuse ein. Führen Sie eine vorsichtige Hebelbewegung durch, durch die sich das Wechsel-Cover von seiner magnetischen Fixierung löst.
2. Setzen Sie das gewünschte Wechsel-Cover in das Gehäuse ein, bis dieses merklich einrastet und eine plane Fläche mit dem Gehäuserand bildet. Achten Sie darauf, dass im Bereich des Bewegungssensors ③ die Aussparung im Wechsel-Cover über dem Sensor liegt.

Batterien einsetzen/austauschen

1. Öffnen Sie zum Wechseln der Batterien die Batteriefachabdeckung ⑤ auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie mit einer Fingerspitze in die Vertiefung der Batteriefachabdeckung ⑤ greifen und diese abnehmen.
2. Entnehmen Sie, falls eingelegt, die Altbatterien und setzen Sie drei geeignete Batterien gemäß Polung (+/-) ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Batteriefachabdeckung ⑤ aufsetzen und einrasten lassen.



Hinweis: Sie können das Gerät auch im Dauerbetrieb über den Micro-USB-Eingang ⑦ betreiben, ohne die Batterien tauschen oder einlegen zu müssen. Verbinden Sie hierzu das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB Eingang ⑦ und schließen Sie dieses an einen geeigneten 5 V USB-Anschluss an. Die Indikations-LED ⑧ leuchtet grün.

Reinigung, Pflege und Aufbewahrung



Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist wartungsfrei.

1. Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem fusselfreien Tuch. Feuchten Sie das Tuch ggf. leicht an und verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuseinnere eintritt.
3. Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät erneut verwenden oder verstauen.
4. Zur Aufbewahrung entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie das Gerät an einem vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen auf.