

Auf- und Abbau

1. Aufstellen




- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile aus der Aufbewahrungstasche ⑩.
- Klappen Sie die Beine ⑨ des Gestells ⑤ so auf, dass diese seitlich auf dem Boden liegen und die oberen Stangen ③ senkrecht nach oben zeigen (s. Abb. 1).
- Ziehen Sie die oberen Stangen ③ horizontal auseinander (s. Abb. 2).
- Heben Sie die oberen Stangen ③ an und klappen Sie die Beine ⑨ nach unten, um das Gestell ⑤ aufzustellen (s. Abb. 3).

2. Textil-Korpus am Rahmen fixieren

- Stecken Sie die beiden Steckschnallen ⑦ an den Fixiergurten ② ineinander, um den Textilschrank an den Beinen ⑨ unten am Gestell ⑤ zu befestigen (s. Abb. 3).
- Öffnen Sie den Reißverschluss ⑫ der Türen ⑮ und/oder ⑯ und drücken Sie die unteren vier Ecken der Textil-Korpus von innen am Klettband der Fixiergurte ⑦ außen fest.
- Ziehen Sie die beiden Fixiergurte ⑦ an den Steckschnallen ③ stramm, um den Textil-Korpus am Gestell ⑤ zu stabilisieren (s. Abb. 3).

i Hinweis:

Um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten, sollte der Maximalabstand der Beine ⑨ ca. 47 cm (s. Abb. 3) betragen.

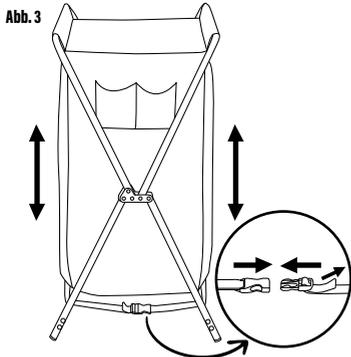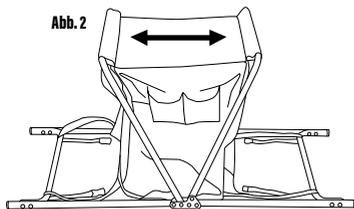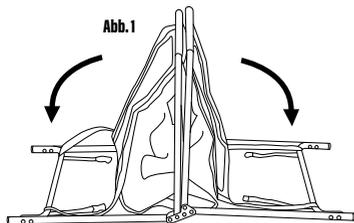

3. Einlegeböden und Aufhängehaken einsetzen

- Öffnen Sie den Reißverschluss ⑫ der Türen ⑮ und/oder ⑯ und rollen Sie diese zusammen. Befestigen Sie die aufgerollte Tür ⑮ mit den Klettbändern ⑮ (s. Abb. 4).
- Legen Sie die Einlegeböden ⑭ mit dem gewünschten Dekor nach oben in die Fächer ⑰ (s. Abb. 5).
- Hängen Sie die Aufhängehaken ② in den Löchern am Rahmen der Ablageplatte ① ein (3 × auf der einen und 2 × auf der anderen Seite).

4. Ablageplatte aufsetzen

- Stecken Sie die Ablageplatte ① oben auf das Gestell ⑤, so dass alle vier Halterungen ⑱ einrasten (s. Abb. 6).

i Hinweis:

Legen Sie eine Wasserwaage auf die Ablageplatte ①, um das Produkt gerade auszurichten.

Füße einstellen

- Um die Füße ⑲ in der Höhe anzupassen, drehen Sie die Fußenden nach rechts tiefer oder nach links höher (s. Abb. 7).

Abbau

- Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Nehmen Sie die Ablageplatte ① ab.
- Nehmen Sie die Einlegeböden ⑭ und die Aufhängehaken ② heraus.
- Schließen Sie die Reißverschlüsse ⑫ der Türen ⑮ und ⑯.
- Lösen Sie die Steckschnellen ③ und Klettbänder ⑮.
- Klappen die die Beine ⑨ hoch.
- Klappen Sie die oberen Stangen ③ zusammen.
- Legen Sie die Beine ⑨ am Gestell ⑤ an.
- Verstauen alle Teile in der Aufbewahrungstasche ⑩.

Abb. 4


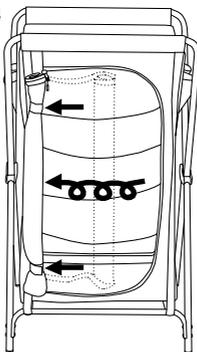


Abb. 5



Reinigung, Pflege und Aufbewahrung

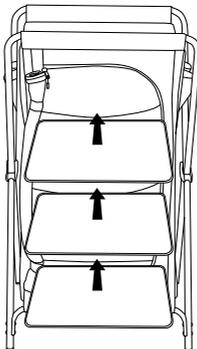

Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel, harte Bürsten, metallische Gegenstände u. Ä., um das Produkt und dessen Zubehör zu reinigen.

Dieses Produkt ist wartungsfrei.

- Beachten Sie vor der Reinigung auch die Sicherheitshinweise.
- Reinigen Sie das Produkt von außen und innen ausschließlich mit einem feuchten Tuch und lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie dieses erneut verwenden oder verstauen.
- Bewahren Sie das Produkt in der Aufbewahrungstasche ⑩ und an einem vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort außerhalb der Reichweite von nicht autorisierten Personen auf.

Umweltschutz und Impressum

Allgemeine Entsorgungshinweise

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Sollte das Produkt samt Zubehöerteilen entsorgt worden sein, führen Sie diese Bedienungsanleitung der Altpapierverwertung zu.



Eingetragene Marke der PlanEight GmbH

Kundenservice E-Mail-Adresse: service@planeight.de
Kundenservice-Telefon: +49 (0) 23 27-98 141-10

Gebühren: Gemäß Ihrem Anbieter für Gespräche in das deutsche Festnetz

Erreichbarkeit: Mo.-Fr. an Werktagen, 9:00-17:00 Uhr

PlanEight GmbH · Dürckerweg 21 · D-44867 Bochum · Germany

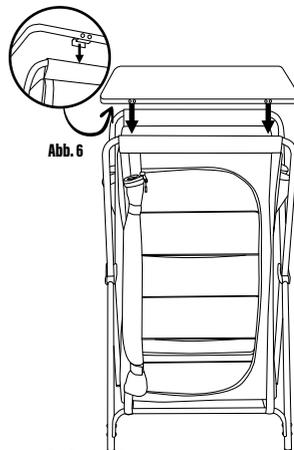


Abb. 6



Abb. 7